


INNHold

HURTIGREFERANSE

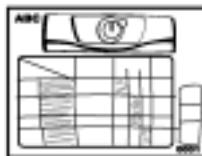

PROGRAMOVERSIKT

KLARGJØRE VASKEN

VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER


STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM

ENDRE ET PROGRAM

AVBRYTE ET PROGRAM

DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

BRUKSANVISNING

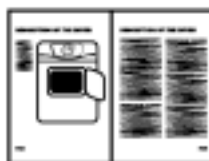

HEFTE

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/
TILKOBLINGER

SIDE 12

FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

SIDE 13

BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

SIDE 14

DRENERINGSSYSTEM

SIDE 15

SNU DØREN/BARNESIKRING

SIDE 16

VARMEUTVEKSLER

SIDE 17

FEILSØKINGSLISTE/SERVICE

SIDE 18

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/ TILKOBLINGER

1. Fjern emballasjen og kontroller følgende

- Når du har pakket ut tørketrommelen, kontrollerer du at den er uskadd. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke tørketrommelen. Kontakt i så fall et serviceverksted eller din lokale forhandler.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, isoporbiter osv.) utilgjengelig for barn, siden dette kan være farlig for barn.
- Fjern beskyttelsesfolien fra kontrollpanelet.

2. Elektriske tilkoblinger

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Elektriske tilkoblinger må tilfredsstille myndighetenes krav til slike tilkoblinger.
- Informasjon om spenning, strømforbruk og spesifikasjon på sikringer er vist på dataplatten som er montert bak på tørketrommelen.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for personskade eller materiell skade som følge av at disse instruksjonene ikke etterfølges.
- Tørketrommelen må jordes i henhold til gjeldende lovverk.
- Ikke bruk forlengelseskabler/skjøteledninger eller forgrenerkontakter.
- Før eventuelt vedlikehold av tørketrommelen må den kobles fra strømmettet.
- Du må ikke bruke tørketrommelen hvis den er blitt skadet under transporten. Kontakt en av våre serviceteknikere.
- Hvis strømkabelen skal skiftes, må dette gjøres av en av våre serviceteknikere.
- Etter installasjon må hovedbryteren være lett tilgjengelig, eller det må monteres en bryter som frakobler alle polene.

3. Installasjon

- Du må ikke installere tørketrommelen på steder der den kan bli utsatt for ekstreme forhold, som for eksempel: dårlig ventilasjon, temperaturer rundt frysepunktet eller over 35° C.
- Før du kjører den første syklusen, må du forsikre deg om at vannbeholderen og varmeutveksleren er riktig plassert.
- Bare for modeller med toppmontert vannbeholder: om mulig kan du bruke den medfølgende slangen til å tømme vannet direkte inn i boligens avløpssystem. Dette betyr at du unngår å måtte tømme vannbeholderen etter hver tørkesyklus, siden kondensvannet kan tømmes automatisk. Se også kapittelet "Avløpssystem".
- Tørketrommelen må ikke plasseres på et tykt teppe.
- Pass på at strømkabelen ikke blir klemt mellom tørketrommelen og veggen.

Stabilitet:

Når du installerer tørketrommelen er det viktig at du justerer de fire føttene slik at maskinen står i vater. Kontroller med et vater.

Slik bygger du inn tørketrommelen

Ta av topp-platen og erstatt den med innfellingssettet (Built-In kit) UBS 10 (i overensstemmelse med gjeldende forskrifter for elektrisk arbeid). Du kan bestille innfellingssettet fra forhandleren din.

Stablesett

Hvis du har en vaskemaskin med frontlading, kan tørketrommelen plasseres oppå denne. Stablesett-typen er oppgitt i Bruksanvisningen for vaskemaskinen eller kan fås fra forhandleren eller Serviceavdelingen.

Minste ytre mål:

Bredde: 600 mm

Høyde: 850 mm

Dybde: 600 mm



FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

1. Emballasjen



Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med resirkuleringssymbolet .

2. Tips for energisparing

- Fyll alltid maskinen helt opp: avhengig av typen vask og program/tørketid.
- Bruk helst maksimal sentrifugehastighet på vaskemaskinen, siden det kreves mindre energi å fjerne vannet mekanisk. Du vil da spare tid og energi når du tørker klærne.
- Ikke overtørk vasken.
- Rengjør lofilteret etter **hver** tørkesyklus.
- Plasser tørketrommelen i et rom med en temperatur mellom 15° C og 20° C. Hvis temperaturen er høyere bør rommet ventileres.
- Velg alltid riktig program/tørketid for den aktuelle vasken, slik at du oppnår ønsket tørkeresultat.
- Velg *gentle* (skånegang) bare når du har lite klær i tørketrommelen.
- Når du tørker f. eks. bomull legg i tøy som skal være *stryketørt* og *skaptørt* sammen. Start med programmet for *stryketørt* (*iron dry*), ta ut det som skal strykes på slutten av denne syklusen og tørk resten av tøyet med innstillingen *skaptørt* (*cupboard dry*).

3. Kassere emballasjen og en gammel tørketrommel:

Tørketrommelen er laget av gjenbrukbart materiale. Tørketrommelen skal kasseres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for avfall.

- Før du kasserer en tørketrommel, bør du kutte strømkabelen slik at den ikke kan kobles til strømmettet.
- ## 4. Barn og sikkerhet:
- Barn må ikke få lov til å leke med tørketrommelen.

5. Generelle anbefalinger:

- Sett alltid program/tidsbryteren i "0"-posisjon etter bruk. Dette forhindrer at tørketrommelen slås på ved et uhell.
- Før rengjøring eller vedlikehold må du slå tørketrommelen av og koble den fra strømmettet.
- Bruk et nøytralt vaskemiddel og en fuktig klut når du skal rengjøre utsiden av tørketrommelen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med slipeeffekt.
- Tørk bort lo fra dørpakningen og døren med en fuktig klut.
- Hvis lofilteret er tilstoppet, kan du rengjøre det med en myk børste og vann.
- Siden loet kan gå gjennom filteret, må du av og til rengjøre hele filterområdet (også under filteret) med en børste, en fuktig klut eller støvsuger.
- Hvis det er nødvendig kan strømkabelen byttes ut med en identisk kabel fra ett av våre serviceverksteder. Strømkabelen må bare skiftes av en kvalifisert tekniker.

Erklæring om oppfyllelse av EU-direktiver


- Denne tørketrommelen er utformet, konstruert og distribuert i samsvar med sikkerhetskravene i EU-direktivene:
 - 73/23/EØS "Lavspenningsdirektivet"
 - 89/336/EØS "EMC-direktivet"
 - 93/68/EØS "CE-merkings-direktivet".



- Tørketrommelen må bare brukes i husholdninger til angitte bruksområder.

BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

- A. Topplate.
- B1. Vannbeholder bunnversjon eller
- B2. Vannbeholder toppversjon.
- C. Kontaktpinne.
- D. Dør:
Slik åpner du døren: trekk i
håndtaket.
Slik lukker du døren: skyv den
forsiktig igjen.
- E. Filter.
- F. Barnesikring.
- G. Knapp for
varmeutveksleråpning.
- H. Varmeutveksler.

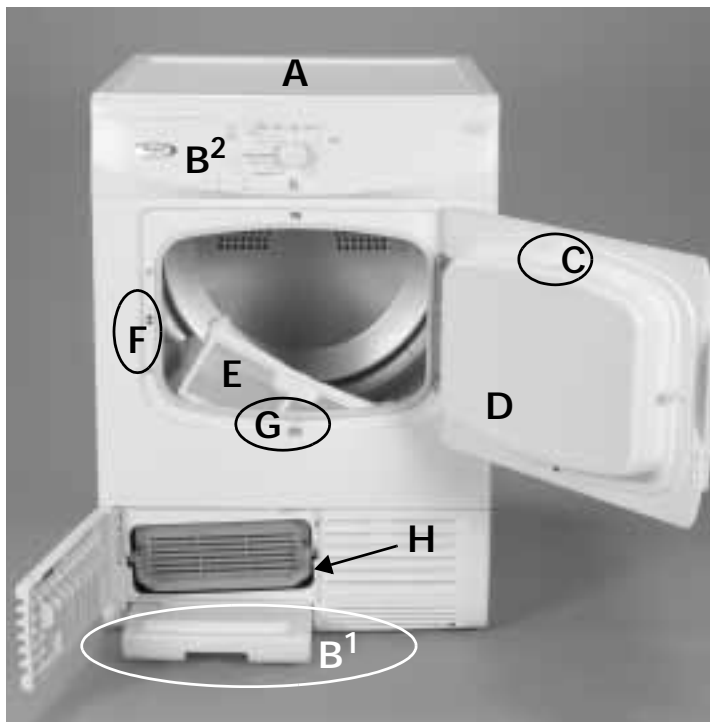

Påminnelse - Vedlikehold og rengjøring

Rengjør lofilteret etter hver tørk.

Åpne døren
Trekk filteret oppover
Åpne filteret
Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene
Lukk filteret
Skyv filteret helt tilbake på plass.

Varmeutveksler

Rengjør varmeutveksleren minst hver tredje måned (Se kapittelet "VARMEUTVEKSLER").

Tørk bort eventuelt støv og lo fra dørpakningen og innsiden av døren med en fuktig klut.

DRENERINGSSYSTEM

Bare for modeller med
toppmontert vannbeholder



For å unngå å måtte tømme
vannbeholderen på slutten av
hver syklus, kan
kondensvannet tømmes
gjennom den vedlagte slangen.

Anmerkning: Normalt følger
ikke avløpsslangen med; Benytt
tilbehørssettet AMH 883, som fås
fra forhandleren eller
serviceavdelingen.

**Tilkoblingen for direkte
tømming er plassert bak på
tørketrommelen.**

- A. Legg en absorberende klut under
for å samle opp vannsøl.
- B. Ta slangen nederst på baksiden av
maskinen av slangekoblingen og
sett den inn på blindstussen.
- C. Fest slangen som ble levert
sammen med tørketrommelen
(lengde: 1,5 m) til slangekoblingen.
Høydeforskjellen mellom de to
tømmeforbindelsene må ikke
overstige 1 meter.

Merk: For å unngå en heverteffekt,
bør enden av slangen ikke
senkes ned i avløpsvannet.
Pass på at slangen ikke blir
bøyd eller vridd.

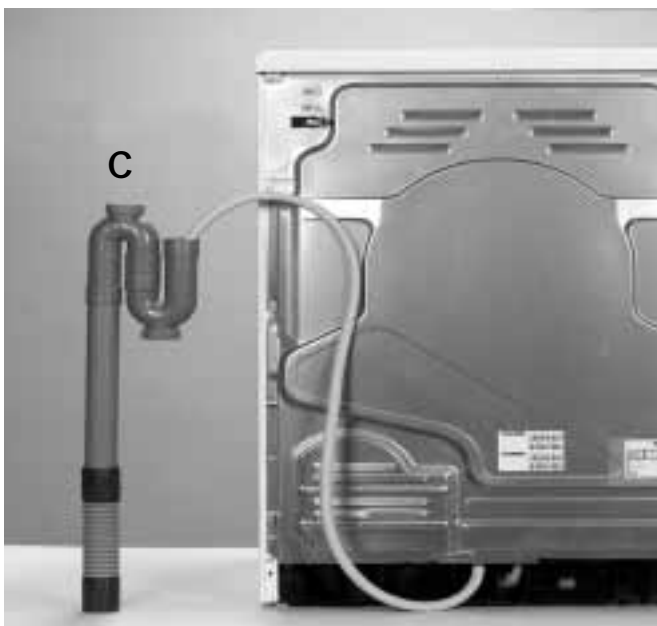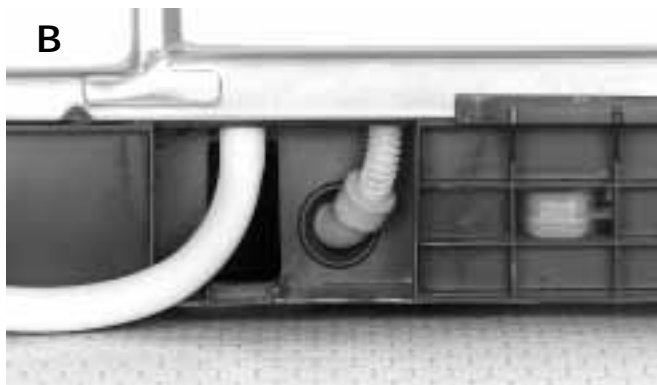

SNU DØREN/BARNESIKRING

Snu døren

- A. Koble strømmen fra tørketrommelen.
- B. Åpne døren.
- C. Bruk en skiftenøkkel til å vri kontaktpinnen i den øvre delen av døren 90°, og ta den ut.
- D. Skru løs de to skruene i dørhengselen og ta av døren.
- E. Fjerne dørlåsen:
Skrut ut de to skruene over og under dørlåssystemet.
Fjern dørlåsen ved å skyve den opp ca. 1,5 cm og ta den ut.
- F. Hengsle om døren:
Fest døren på ønsket side med de to skruene.
- G. Sett inn dørlåssystemet på motsatt side av døren og skyv det ned ca. 1,5 cm.
- H. Fest de to skruene over og under dørlåssystemet.
- I. Pass på at du ikke snur om på dørlåssystemet. Barnesikringen må være plassert over låsemekanismen.
- J. Sett kontaktpinnen tilbake på plass på innsiden av døren (øverst).



Barnesikring

Slik bruker du barnesikringen

1. Åpne døren.
2. Bruk en mynt eller et skrujern til å vri plastskruen (J) 90° med urviseren°.

Sporet står loddrett: Døren kan ikke låses.

Sporet står vannrett: Døren kan låses.

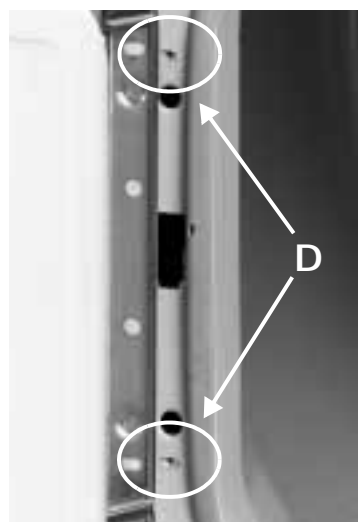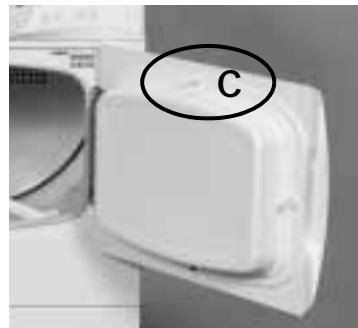




VARMEUTVEKSLER

Før du utfører renhold eller vedlikehold, bør du slå tørketrommelen av.

Rengjør varmeutveksleren minst hver tredje måned ved å følge denne fremgangsmåten:

- A. Åpne døren og trykk på knappen for varmeutvekslerluken nederst i dørinngangen.
- B. Luken for varmeutveksleren åpnes.
- C. Løft varmeutvekslerhåndtaket opp til vannrett posisjon og ta ut varmeutveksleren.
- D. Rengjør varmeutveksleren under rennende vann, slik at vannet når frem til alle sidene.
- E. Tørk av støv og lo fra forseglingen og varmeutveksleren.
- F. Fjern eventuell lo fra varmeutvekslerrommet. Hold dreneringshullet (venstre side foran i rommet) fritt for lo.
- G. Sett varmeutveksleren tilbake på plass (TOP- eller HAUT-merket opp) og trykk ned håndtaket.
- H. Lukk luken.

Aluminiumsplatene på varmeutveksleren kan bli misfarget over tid.

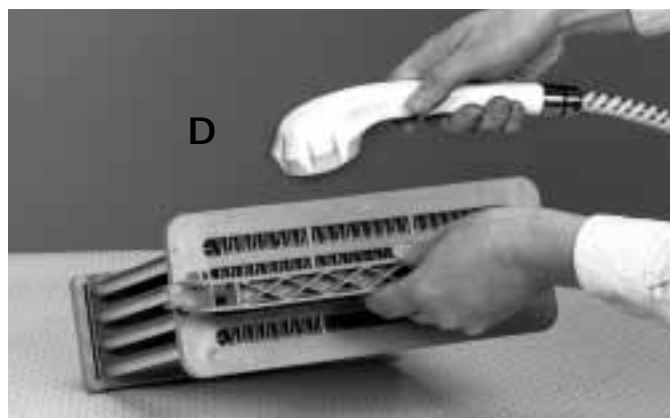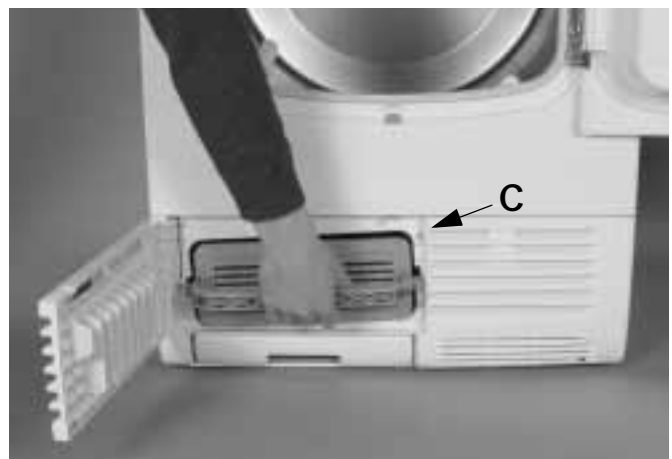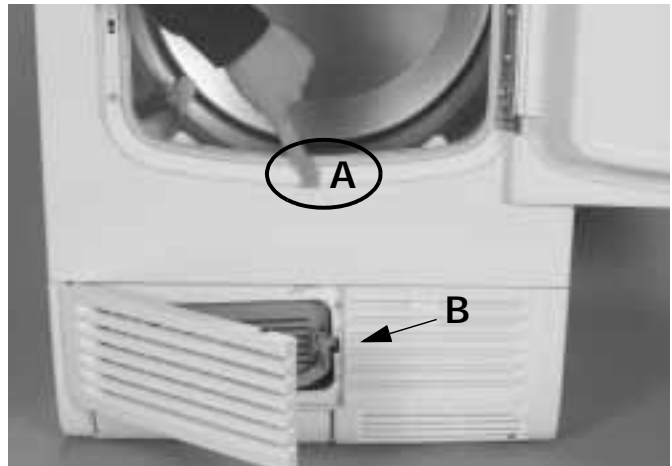

FEILSØKINGSLISTE/SERVICE

Feilsøkingliste

Hvis det oppstår et problem, bør du selv forsøke å rette opp feilen ved hjelp av følgende kontrolliste før du ringer etter service:

Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok:

- Valgte du riktig program?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (Var sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 800 opm? Hvis sentrifugehastigheten er mindre enn 800 opm, kan vannbeholderen bli full i løpet av tørkingen.)?
- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er varmeutveksleren skitten? (se bruksanvisningen)
- Er romtemperaturen for høy?
- Lyser indikatorlampene END og Anti-krøll? Tørkesyklusen er ferdig og tøyet kan tas ut."

Tørketrommelen fungerer ikke:

(etter strømbrudd må du alltid trykke på Start/Pause-knappen for å fortsette).

- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkkontakten?
- Har det oppstått et strømbrudd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt et program?
- Har du valgt tilleggsfunksjonen for startforsinkelse?
- Har du trykket på **Start/Pause**-knappen?

Indikatorlampen for lofilteret eller vanntanken lyser:

- Er lofilteret rent?
- Er vanntanken tom?
- Er vanntanken satt riktig på plass?
- Er varmeutveksleren ren?

Vanndråper under tørketrommelen:

- Er varmeutveksleren satt riktig på plass?
- Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?
- Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?
- Er vanntanken riktig plassert?

Service

Hvis du har gått gjennom sjekklisten uten å ha fått løst problemet, slår du tørketrommelen av og ringer et av våre servicekontorer (se garantien).

Når du ringer må du oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på den selvklebende typeplaten) på høyre side når døren er åpen.
- Din adresse og ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

